


WIRING DIAGRAM Habana 50

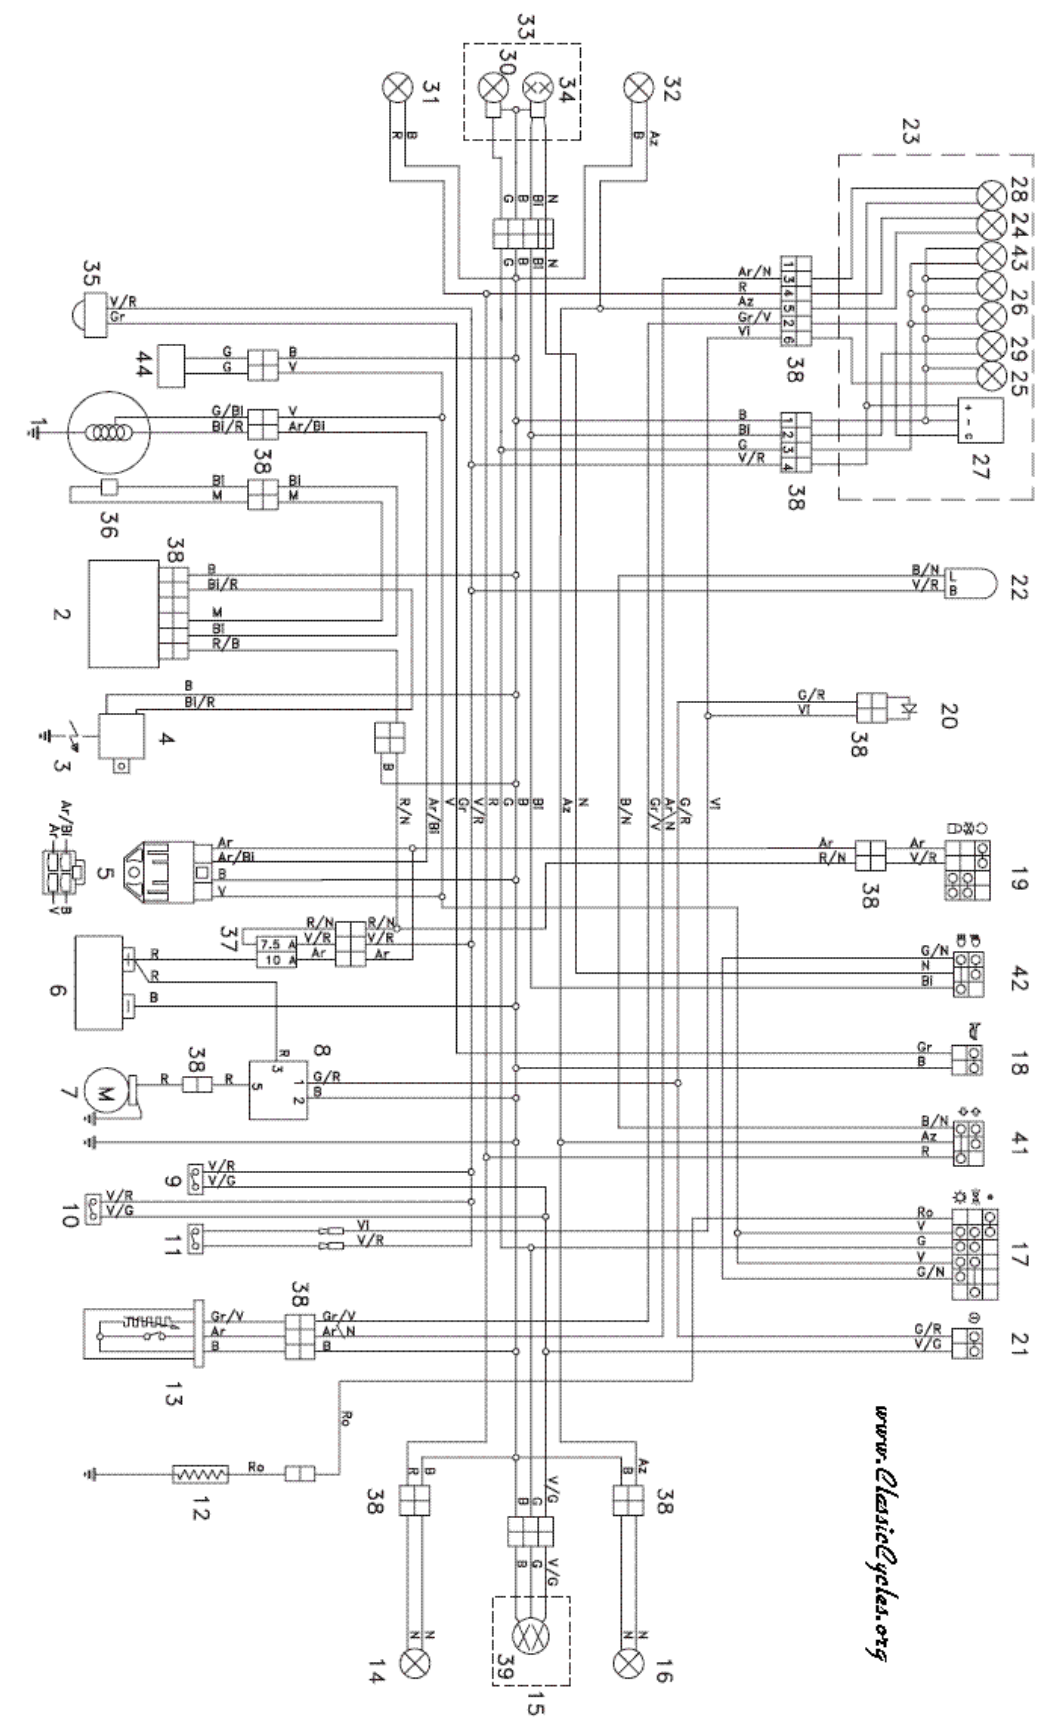

www.ClassicCycles.org

- 1) Generator
- 2) CDI
- 3) Spark plug
- 4) HT coil
- 5) Voltage regulator
- 6) Battery
- 7) Starter
- 8) Start relay
- 9) Front stoplight switch
- 10) Rear stoplight switch
- 11) 2 stroke oil reserve switch
- 12) Resistor
- 13) Fuel level sensor
- 14) Rear right direction indicator
- 15) Rear left direction indicator
- 16) Dimmer switch
- 17) Horn push button
- 18) Ignition switch / steering lock
- 19) Control diode
- 20) Start push button
- 21) Blinking
- 22) Dashboard
- 23) Dashboard indicator warning light
- 24) 2 stroke oil reserve warning light
- 25) Dashboard light
- 26) Fuel level instrument
- 27) Low fuel warning light
- 28) High beam warning light
- 29) Front parking light
- 30) Front right direction indicator
- 31) Front left direction indicator
- 32) Front light
- 33) Low / high beam bulb
- 34) Horn
- 35) Pick up
- 36) Fuses
- 37) Multiple connectors
- 38) Rear parking light / stoplight / number plate
- 39) -
- 40) Direction indicator switch
- 41) Left dimmer switch
- 42) Low beam and parking light warning light
- 43) Automatic starter
- 44) Anti-theft device installation point

CABLE COLOURS

- Ar orange
- Az light blue
- b blue
- Bi white
- G yellow
- Gr grey
- M brown
- N black
- R red
- V green
- Vi violet
- Ro pink